



# ROCK

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AFR220, AFR224, AFR226, AFR228, AFR200

## Назначение

Для приготовления пищи.

## Инструкции по уходу и хранению


- Перед первым использованием вымойте посуду в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Перед мытьем остужайте до комнатной температуры. Не заливайте горячую посуду холодной водой. Не используйте абразивные моющие средства и металлические/жесткие губки. Вытирайте посуду насухо после каждого мытья.
- Мыть вручную.
- Храните посуду в сухом месте с комнатной температурой, предварительно тщательно вымыв и полностью просушив. Пользуйтесь защитными салфетками при хранении посуды друг на друге, чтобы избежать царапания и трения корпусов друг об друга.

## Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.

## Срок службы

Срок службы 2 года, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению. Указанный срок является рекомендованным.

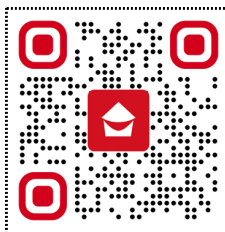


Больше информации о коллекции у нас на сайте



## Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, перегрева, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа антипригарного покрытия или фурнитуры (изменение цвета металла или пластиковых элементов); на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

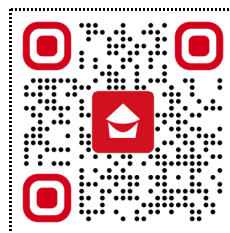

Больше информации о коллекции у нас на сайте

